



CS6509A 擴充子機登記說明

此擴充子機是為配合 CS6519A 電話系統的使用而設計的。請查閱你的 CS6519A 用戶手冊了解基本的功能。


包裝組件

- CS6509A 子機
- 子機充電器及交流電源變壓器
- 鎳氫可充電電池包

安裝你的 CS6509A 擴充子機

CS6509A 充電器的放置位置會影響其接收範圍和運作性能。


1. 把電源變壓器插入充電器主機。把電源變壓器的另一端插入牆身插座，然後開啟電源。

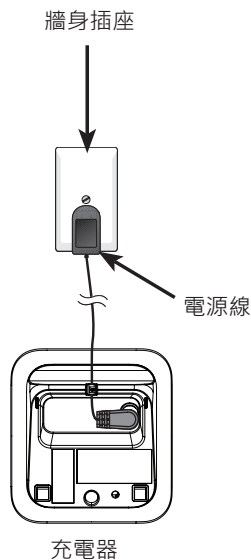

注意：


確保電源線通過充電器底部的電源線凹槽，使其能齊平擺放於桌面。

2. 滑開電池蓋，然後將電池包的電源線插入電池倉內的插口。
3. 把電池包的電源線放進電池倉內。
4. 把電池蓋滑動回去，聽到“啪”的一聲即可。
5. 把子機放在主機及充電座上充電至少 14 小時。

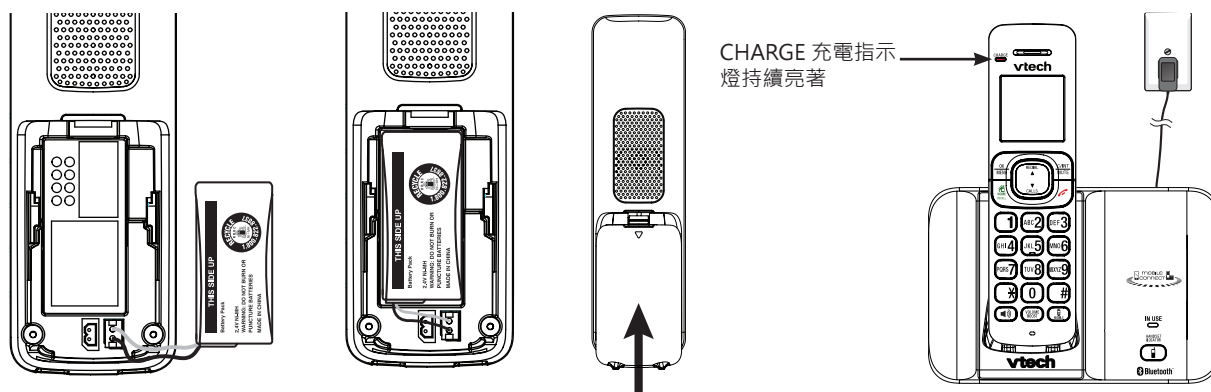

登記擴充子機

CS6509A擴充子機必須登記到主機上才可使用。請按照以下步驟將擴充子機登記到你的CS6519A主機上。

1. 登長按 5 秒主機上的 /HANDSET LOCATOR，主機已進入登記模式。
2. 按 **OK**，然後按 ^{REDIAL}▲ 或 ^{CALLS}▼ 選擇 **REGISTRATION**。
3. 按 **OK**，然後按 ^{REDIAL}▲ 或 ^{CALLS}▼ 選擇想要登記到的主機。
4. 按 **OK**。系統會要求您輸入4位系統PIN碼。
5. 輸入4位系統PIN碼，然後按 **OK** 確認開始登記。

注意：

如果子機登記成功的話，子機將被自動指定下一個未佔用的子機號碼。此子機號碼會在待機狀態下顯示在子機屏幕上。

如果你在使用子機期間遇到困難，請查閱你的 CS6519A 用戶手冊上的常見問題部份，或致電我們的客戶服務熱線。

© 2015 偉易達通訊設備有限公司。版權所有。