

vtech®

用戶手冊



型號: FS6414A/
FS6414-2A/
FS6414-3A

<http://hkphones.vtech.com>

目錄

1. 重要安全說明	1
2. 電話安裝	2
2.1 包裝組件.....	2
2.2 位置.....	2
2.3 接駁主機.....	3
2.4 接駁充電插座.....	4
2.5 子機電池安裝和充電.....	5
2.6 掛牆裝置.....	6
3. 開始了解你的電話	7
3.1 子機概覽.....	7
3.2 主機概覽.....	9
3.3 子機屏幕的顯示圖及符號	10
3.4 目錄結構.....	11
3.5 文本與數字輸入表.....	12
3.5.1 英文字符集.....	12
4. 開始使用你的電話	13
4.1 開啟 / 關閉子機.....	13
4.2 撥打電話.....	13
4.2.1 預撥號	13
4.2.2 直撥號	13
4.3 接聽電話.....	13
4.3.1 用免提功能接聽電話	13
4.4 調節聽筒及免提通話的音量	14
4.5 擴音功能.....	14
4.6 鈴聲靜音.....	14
4.6.1 子機鈴聲靜音	14
4.7 通話靜音.....	14
4.8 結束通話.....	14
4.9 通話計時.....	14
4.10 設置靜音模式.....	15
4.11 開啟鍵盤鎖	15
4.12 重撥上次的號碼	15
4.12.1 從重撥清單重撥一個號碼	15
4.12.2 儲存重撥號到電話簿.....	15
4.12.3 刪除一個重撥號碼.....	15
4.12.4 刪除整個重撥清單.....	16
4.13 搜尋子機 (尋呼)	16
4.14 子機電源應急供電.....	16
4.14.1 設置應急供電模式.....	16
4.14.2 使用應急供電模式撥打電話	17
4.14.3 使用應急供電模式接聽電話	17
4.15 撥打內線電話	18

4.15.1	內線呼叫另一部子機	18
4.15.2	呼叫所有子機	18
4.15.3	將外線通話轉接到另一部子機	18
4.15.4	建立三方電話會議	18
5.	私人電話簿	19
5.1	添加新的電話簿記錄	19
5.1.1	輸入名字	19
5.1.2	輸入貼士	19
5.2	查看電話簿記錄	19
5.3	撥打電話簿記錄	20
5.3.1	按字母順序搜索	20
5.4	編輯電話簿記錄	20
5.5	刪除一個電話簿記錄	20
5.6	刪除整個私人電話簿	20
5.7	檢查電話簿的用量	20
6.	電話設定	21
6.1	設定日期和時間	21
6.1.1	設定日期格式	21
6.1.2	設置時間	21
6.1.3	設置時間	21
6.2	設置直接撥號	22
	開啟直接撥號功能：	22
6.3	子機設定	22
6.3.1	鬧鐘	22
6.3.2	設定外線來電的鈴聲音樂	23
6.3.3	設定內線來電的鈴聲音樂	23
6.3.4	設定鈴聲音量	23
6.3.5	設定提示音	24
6.3.6	為子機重命名	24
6.3.7	設定自動接聽	24
6.3.8	選擇主機	24
6.4	主機設定	25
6.4.1	設定閃斷時間	25
6.4.2	更改系統PIN碼	25
6.4.3	設定 ECO 模式	25
6.5	重設子機	25
6.6	登記	26
6.7	解除子機登記	26
7.	來電顯示 (需要網絡支援)	27
7.1	來電清單	27
7.2	查看來電清單	27
7.3	儲存一個來電記錄號碼到電話簿	27
7.4	刪除來電記錄中的一個記錄	28
7.5	刪除整個來電記錄清單	28
7.6	設定類別	28

8. 常見問題	29
9. 產品技術數據	31
10. 維修及保養說明書	32

1. 重要安全說明

使用電話時要遵守基本安全預防措施，以免起火、觸電和受傷：

1. 閱讀並理解全部說明。
2. 遵從產品標籤上的警告和說明。
3. 清潔前，先切斷本產品的電源，再使用濕布擦拭，請勿使用液體或噴霧清潔劑。
4. 勿在潮濕地方（如浴缸、廚房洗滌槽或游泳池）使用本產品。
5. 勿令電話曝露在日光直射或極冷的環境下。勿把電話放置在靠近熱源之處，例如散熱器、電飯煲等。
6. 勿令電源插座和拖板的電力負荷過重，以免起火或觸電。
7. 出現以下情況時，應切斷電源，並尋求偉易達的幫助：
 - 電源或插頭損壞或磨損。
 - 遵照說明書操作，產品仍不能正常運作。
 - 產品摔落，外殼損毀。
 - 產品性能出現明顯變化。
8. 避免在雷暴中使用電話（無線類型除外），因為會有雷擊的可能。
9. 切勿在煤氣洩漏的地方使用電話。
10. 只使用隨產品供應的鎳氫 (NiMH) 電池！手機的操作時長只適用於指定的電池電量。
11. 使用其他類型的電池或非充電電池/一次電池可能帶來危險，或造成干擾及/或產品損壞。因未使用合適電池而造成的產品損壞，製造商概不負責。
12. 切勿使用第三方充電器，這或會損壞電池。
13. 安裝電池時要正確放置電腦。
14. 切勿把電池浸於水中或置放火裡。

處理警告

1. 當產品上貼有右圖，表示此產品受制於European Directive 2002/96/EC 報廢電子電器設備指令。
2. 所有電子電器產品 / 電池需從一般廢棄物中分開，經由政府或有關當局指定的收集設施處理。
3. 正確處理舊裝置 / 電池有助減少對環境和人類健康的潛在負面影響。



有關更多處理舊裝置/電池的詳情，請聯繫你所在地區的辦公室，垃圾處理服務或購買產品的商店。

如對本產品有疑問，安裝或操作時遇到困難，請聯絡我們的客戶支援團隊。

2. 電話安裝

2.1 包裝組件

本產品包括以下組件：

- 子機（FS6414A 一部，FS6414-2A 兩部，FS6414-2A 三部）
- 主機一部
- 交流電源變壓器一個
- 充電插座（FS6414-2A 一個，FS6414-2A 兩個）
- 電話線
- AAA 鎳氫（NiMH）充電電池
（FS6414A 兩顆，FS6414-2A 四顆，FS6414-3A 六顆）
- 用戶手冊
- 保用證

2.2 位置


為減少干擾並取得最大的覆蓋範圍，安放電話時，請遵守以下指引：

- 在室內環境中，把電話放置在使用方便、高度合適且主機和子機之間沒有障礙物的靠中間位置。
- 將電話遠離其他電器設備，如電視機、微波爐、收音機、個人電腦、無線裝置及其他無線電話等電子設備。
- 電話應避免面向無線電發射裝置，如戶外的手提電話發射站的天線。
- 為避免出現干擾，請勿把電話插入與其他大型家用電器共用的同一個電路中。嘗試將家用電器或電話主機連接到另一個電源插口上。

把 FS6414A/FS6414-2A/FS6414-3A 放在主機插座和電話線插座2米以內，以免電話線的長度不夠延伸。

確保電話機離其他電子設備至少1米以外，避免干擾。FS6414A/FS6414-2A/FS6414-3A 通過在子機和主機之間發送無線電信號工作。信號的強度取決於你放置主機的位置。把電話機盡量放置高一些，確保其獲取最佳的信號。主機和子機之間最大的覆蓋範圍是300米以內。

2.3 接駁主機

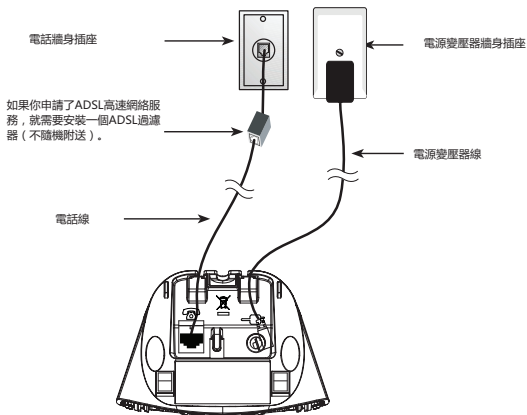


1. 把電源變壓器一端插入主機，另一端插入沒有開關控制的牆身插座。
2. 把電話線的一端插入主機，另一端插入電話牆身插座。如果你申請了 ADSL 高速網絡服務，就需要安裝一個 ADSL 過濾器（不隨機附送）。

注意：

- 只使用隨主機附送的變壓器。
- 把電源變壓器線穿過主機上的卡口，以確保電話機與桌面齊平。
- 主機必須一直保持插在電源上。子機沒有充滿電之前不能插上電話線。

2.4 接駁充電插座

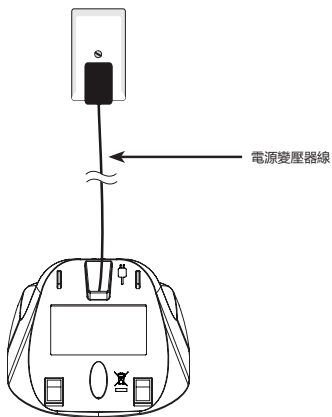


- 把電源變壓器線插入電源牆身插座，打開電源。

注意

把電源變壓器線穿過主機上的卡口，以確保電話機和桌面保持水平。

2.5 子機電池安裝和充電

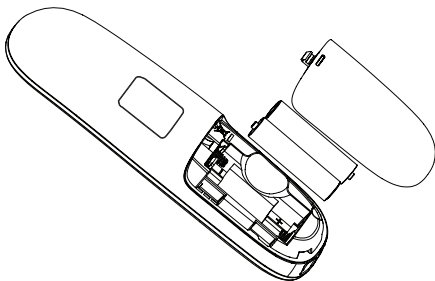

1. 滑開電池蓋。
2. 如圖所示，把隨機附送的 AAA 電池放進子機裏。
3. 把電池蓋滑動回去，聽到“啪”的一聲即可。
4. 把子機放在主機或充電插座上首次充電至少14個小時。當子機充滿電的時候，你會聽到嗶聲，表示子機已正確放置主機或充電插座上。


注意

只使用隨機附送的 AAA 鎳氫 (NiMH) 充電電池。

2.6 掛牆裝置

FS6414A/FS6414-2A/FS6414-3A 可以安裝在標準的牆身底座上。參考以下的步驟來安裝掛牆裝置。

1. 把提供的電話線和電源線分別插入主機底部的插口。
2. 把電話線和電源線穿過對應的卡口。把電話和電源線的另外一端分別插入電話牆身插座

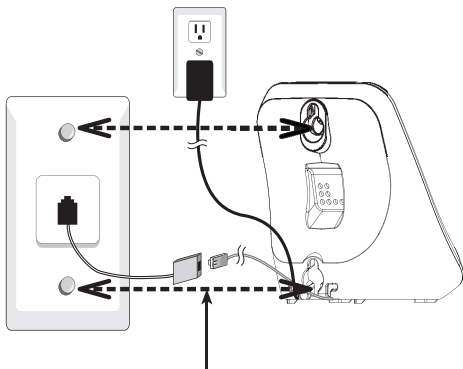

如果你申請了ADSL高速網絡服務，就需要安裝一個ADSL過濾器（不隨機附送）

座和電源牆身插座。


3. 如圖所示，把 FS6414A/FS6414-2A/FS6414-3A 無繩電話放在兩個標準掛牆裝置的螺絲釘上。把電話向下滑進位置。

警告

不要把 FS6414A/FS6414-2A/FS6414-3A 放在浴室或其他潮濕的地方使用。

3. 開始了解你的電話

3.1 子機概覽

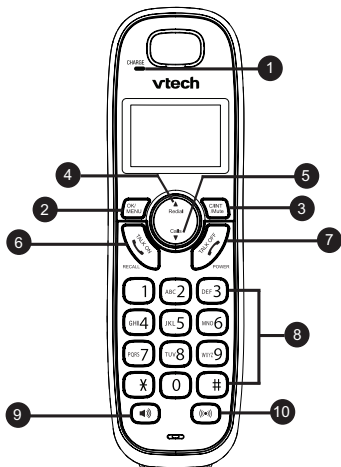

1. 充電指示燈

當子機在主機上或插座上充電的時候會亮起來。

2. OK/MENU 目錄 / 選擇

待機狀態下：按下進入主目錄。

在目錄 / 編輯狀態下：按下確認和保存設置。

通話狀態下：按下進入內線通話 / 電話簿 / 重撥清單 / 來電清單。

電話簿清單 / 重撥清單 / 來電清單：按下進入子目錄。

3. C/INT/Mute 刪除 / 內線通話 / 靜音

待機狀態下：按下開始內線通話。

預撥號 / 編輯狀態下：按下刪除一個數字或字符。或者長按清除全部字串。

通話狀態下：按下靜音 / 恢復麥克風。

4. 向上 / 重撥清單

待機狀態下：按下進入重撥清單。

目錄狀態下：按下向上滾動瀏覽目錄項目。

電話簿 / 重撥清單 / 來電清單：按下向上滾動瀏覽清單。

編輯狀態下：按下向左移動光標。

通話狀態下：按下提高聽筒音量。

5. 向下 / 來電清單

待機狀態下：按下進入來電清單。

目錄狀態下：按下向下滾動瀏覽目錄項目。

電話簿 / 重撥清單 / 來電清單：按下向下滾動瀏覽清單。

編輯狀態下：按下向右移動光標。

通話狀態下：按下減小聽筒音量。

6. 通話

待機 / 預撥號狀態下：按下進行撥號。

響鈴狀態下：按下接聽電話。

電話簿 / 重撥清單 / 來電清單：按下撥打電話至清單中所選的號碼。

7. 掛機 / 取消 / 返回

待機狀態下：長按開啟或關閉子機。

通話狀態下：按下結束通話，返回待機屏幕。

主目錄 / 編輯狀態下：按下返回上一層目錄。或者長按返回待機屏幕。

響鈴狀態下：按下暫時取消鈴聲。如果鬧鐘功能設置為 ON，長按停止鬧鐘。

8. 字符數字鍵、* 鍵、# 鍵

按下插入一個數字/字符/*/#

機狀態下按 # 鍵：長按可開啟或關閉鈴聲。

待機狀態下按 * 鍵：長按可開啟或關閉鍵盤鎖。

預撥號/號碼編輯 / 通話狀態下按 0 鍵：長按可插入一個撥號暫停 (P)。

9. 免提通話

待機 / 預撥號狀態下：按下午使用免提通話進行撥號。


響鈴狀態下：按下使用免提通話接聽電話。

通話狀態下：按下在免提通話和聽筒之間轉換。

10. 擴音器

通話狀態下：按下提升聽筒聲音清晰度和音量。

3.2 主機概覽

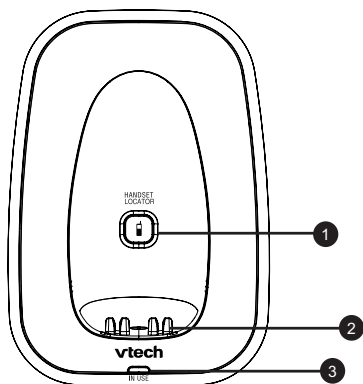

1. /HANDSET LOCATOR 尋呼

2. 充電槽


3. 指示燈

持續亮著：子機正在使用中。

閃爍：有來電的時候。或者主機正在登記狀態下。

3.3 子機屏幕的顯示圖及符號

此屏幕會提供你有關電話當前狀態的資訊。

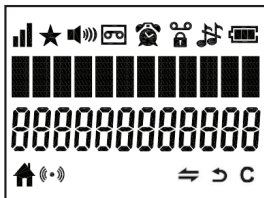

顯示圖標	圖標可能是開啟（可見的），閃爍或者關閉（不可見）
	亮起越多格數接收訊號越強。 亮起越少格數接收訊號越弱。
	亮起表示通話進行中。
	亮起表示來電鈴聲已關閉。
	亮起表示鬧鐘已設置。鬧鐘設置時間到時閃爍。
	亮起表示鍵盤已鎖定。
	亮起表示電池已完全充滿電量。 電池充電時圖標內格循環閃動。
	電池電量低時閃爍，表示需要充電。
	亮起表示當前有未接來電。
	亮起表示免提通話已開啟。
	亮起表示有新的或未讀語音訊息。
	亮起表示子機擴音器已開啟。
	待機時按下進行內線通話。
	按下返回上一層目錄或取消當前動作（如適用）。
	按下刪除一個數字或字符，或停止鬧鐘響鬧（如適用）。 通話時按下以靜音 / 恢復。

3.4 目錄結構

開啟子機時，在待機狀態下：

1. 按 **MENU** 進入主目錄。
2. 按 **▲/▼** 移動到已有的選擇。
3. 按 **OK** 選擇一個目錄或者按 **C/INT/Mute** 返回上一層屏幕，或者長按 **C/INT/Mute** 返回待機模式。

CALL LIST	PHONEBOOK	BS SETTINGS	HS SETTINGS
查看 Call List 在一个所選的 Call List 记录下： DETAILS ADD TO PB DELETE DELETE ALL CATEGORY	查看 Phonebook 在一個 Phonebook 記 錄下： ADD VIEW EDIT DELETE DELETE ALL PB STATUS	DELETE HS FLASH TIME CHANGE PIN ECO MODE	DIRECT CALL ALARM RING SETUP TONE SETUP RENAME HS AUTO ANSWER DATE & TIME SELECT BASE POWER OUTAGE

REGISTRATION	DEFAULT
BASE 1	PIN?
BASE 2	
BASE 3	
BASE 4	

3.5 文本與數字輸入表

下面的表格告訴你如何輸入每一個字符和標點符號。選擇目錄語言之後將使用相應的字符表。這個表格在你儲存一個姓名到電話簿或為子機重新命名時非常有用。

在編輯模式下，會有一個游標顯示當前文本的編輯位置。它位於最後輸入的字符的右邊。

編輯小貼士：

1. 一旦選擇了一個字符，光標會在短暫停留後移動到下一個位置。
2. 你可以按 ▲/▼ 在文本中移動光標以修改所輸入的文本。
3. 按 **C/INT/Mute** 可刪除最後輸入的字符。
4. 長按 **C/INT/Mute** 可刪除整行文本。

3.5.1 英文字符集

1	1 . - ' () * & / ,
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	space 0


4. 開始使用你的電話

4.1 開啟 / 關閉子機


當子機在待機模式的狀態下，長按  關閉子機。長按  可開啟子機。

4.2 撥打電話

4.2.1 預撥號

1. 輸入電話號碼，最多24個數字。如果你輸錯了，按 **C/INT/Mute** 可清除最後一個數字。
2. 按  撥打號碼。

4.2.2 直撥號

1. 按  接通線路。
2. 輸入電話號碼後撥打。

4.3 接聽電話

如果子機不在主機充電槽上：

電話響鈴時，按  或  接聽電話。

如果子機在主機充電槽上或主機上且 **AUTO ANSWER** 已設置為 **ON**：

電話鈴聲響起時，拿起子機即可接聽電話。

如果你想把 **AUTO ANSWER** 關閉，請參考第 24 頁，默認設置為 **ON**。

4.3.1 用免提功能接聽電話

免提功能讓你無須把聽筒放在耳邊就可以和來電者通話。同時也可以讓在同一個房間里的其他人通過免提通話加入通話中。

通話期間，按  在聽筒和免提通話之間轉換。

當免提通話開啟時，子機顯示 **SPEAKER ON** 及 。

警告

轉換到免提功能會突然把聽筒提高到一個很大的音量，確保子機不要太靠近耳朵。

4.4 調節聽筒及免提通話的音量

通話狀態下：



按 ▲/▼ 選擇調節聽筒或免提通話音量。

子機的聽筒和免提通話的音量設定分別為獨立設定。

4.5 擴音功能

使用擴音功能以提升聽筒聲音的清晰度和音量。



開啟子機擴音功能：

- 使用子機聽筒通話期間，按子機上的  開啟擴音功能。屏幕上會顯示“BOOSTER ON”。
- 再按  關閉擴音功能。屏幕上會顯示“BOOSTER OFF”。


4.6 鈴聲靜音

電話響鈴時，你可以選擇不理會來電，在不掛斷來電的情況下暫時關閉子機的鈴聲。下一個來電會正常地以預設的音量響起。

4.6.1 子機鈴聲靜音

按下子機上的 。同時你也可以在關閉鈴聲的情況下或者在其他已登記的子機上按  來接聽電話。

注意

除非鈴聲音量已經關閉，當有來電的時候，每一個子機都會響鈴的。按下一個子機上的  會暫時靜音個別子機。此情況只在子機不在主機或充電槽上的時候起作用。

4.7 通話靜音

你可以開啟麥克風靜音，這樣你可以在通話期間跟旁人說話，同時不讓正與你通話的另一方聽到。

通話狀態下：

1. 按 **C/INT/Mute** 開啟麥克風靜音。
2. 再次按 **C/INT/Mute** 關閉靜音功能同時開啟麥克風。

4.8 結束通話

在通話期間，按  結束通話。

或者

將子機放在主機或充電槽上結束通話。

4.9 通話計時

你的子機會自動記錄每次通話的通話時長。通話計時會在通話結束後的幾秒鐘內顯示。該時間將以時、分和秒 (HH-MM-SS) 格式顯示。

4.10 設置靜音模式

在待機狀態下，長按 **井** 關閉子機鈴聲。

屏幕上會顯示 “”。

在靜音模式下，長按 **井** 開啟子機鈴聲。


屏幕上的 “” 會消失。

注意

如果屏幕已經有顯示來電相關的信息。例如 “NEW CALL”，那麼 “RINGER OFF” 將不會顯示。

4.11 開啟鍵盤鎖

你可以開啟 / 關閉子機鍵盤鎖，以避免當你攜帶子機的時候誤觸摸操作按鍵。

1. 長按 。屏幕顯示 “”。

2. 關閉鍵盤鎖，長按  即可。



4.12 重撥上次的號碼

你可以重撥最多5個最近撥出的電話號碼。如果你已在電話簿裡儲存一個與電話號碼相應的姓名，屏幕會顯示該姓名。最近一次撥出的號碼將顯示在重撥清單頂端。

4.12.1 從重撥清單重撥一個號碼

1. 在待機模式下，按 ^{REDIAL}  進入重撥清單。

2. 按  /  選擇所需的重撥清單。

3. 按  或  撥打選擇的重撥號碼。

注意：

如果重撥清單中沒有號碼，屏幕會顯示 “EMPTY”。



4.12.2 儲存重撥號到電話簿

1. 執行從重撥清單重撥一個號碼一節中的步驟1和2。

2. 按 **OK**，再按  /  選擇 **ADD TO PB**。

3. 按 **OK**，用鍵盤輸入名字。

4. 按 **OK**，用鍵盤編輯號碼（如需要）。

5. 按 **OK**，再按  /  選擇電話簿鈴聲音樂。在瀏覽鈴聲音樂清單時會播放各個鈴聲音樂。

6. 按 **OK** 確認。

4.12.3 刪除一個重撥號碼

1. 執行從重撥清單重撥一個號碼一節中的步驟1和2。

2. 按 **OK**，再按  /  選擇 **DELETE**。

3. 按 **OK**。屏幕顯示 “CONFIRM?”。





4. 按 **OK** 確認。

4.12.4 刪除整個重撥清單

1. 執行從重撥清單重撥一個號碼一節中的步驟1和2。
2. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **DELETE ALL**。
3. 按 **OK**。屏幕顯示 “**CONFIRM?**”。
4. 按 **OK** 確認。

4.13 搜尋子機（尋呼）

尋呼對於尋找無法找到的子機是一個非常有用的方法。

1. 按主機上的 /HANDSET LOCATOR。所有已在主機上登記的子機將撥出尋呼音且屏幕會顯示 “**PAGING**”。
2. 按任意子機上的 、 或 **DELETE** 或主機上的 /HANDSET LOCATOR 停止尋呼。

注意

如果尋呼期間接到來電，電話會響起來電鈴聲，而不是尋呼音。



4.14 子機電源應急供電

子機電源應急供電功能讓你在電源中斷的時候，可以使用無繩電話撥打電話。在電源斷開的時候，你可以把子機電池上儲存的電量提供到主機上，這樣，即使沒有電源你也可以打電話。

4.14.1 設置應急供電模式

1. 按 **MENU**，再按 ▲/▼ 選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **POWER OUTAGE**。
3. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **MANUAL**、**AUTO** 或者 **OFF**。
4. 按 **OK** 確認。

注意


- 如果選擇 **OFF**，不能進行應急供電模式。
- 如果選擇 **AUTO**，當斷電的時候，已登記的子機會顯示 “**TO POWER UP BS PUT IN CRADLE**”。把電池有足夠電量（不能低於兩格）的子機放在主機上開啟子機電源應急供電功能，同時啟動主機。如果子機已經放在主機上，它會自動開啟應急供電模式（如果它有足夠的電池電量）和啟動主機。
- 如果選擇 **MANUAL**，當斷電的時候，已登記的子機會顯示 “**TO POWER UP BS PRESS TALK OFF**”。按 ，把子機放在主機上開啟應急供電模式和啟動主機。如果子機已經放在主機上，只需按 。
- 如果子機電池電量不足的時候（不低於兩格），應急供電模式將不會起作用。
- 當應急供電模式開啟的時候，不要拿起給主機供電的子機。
- 在應急供電模式期間，不要觸摸供電子機的充電部位。
- 在應急供電模式的時候，將不能操作主機和無繩電話的任何一個功能。
- 在啟動轉換到子機電源應急供電過程中，由於主機和子機同時進行，可能需要花費90秒的時間。

4.14.2 使用應急供電模式撥打電話

如果只有一部子機登記到主機：

1. 當子機放置到主機上，輸入電話號碼，然後按  或 。免提通話會自動開啟，電話撥打出去。

或者

1. 拿起子機，輸入電話號碼。
2. 在60秒內把子機放回主機上。
免提通話會自動開啟，電話撥打出去。
子機可能會顯示“PLEASE WAIT...”，在撥打之前，子機會啟動主機。
3. 按  結束通話。




如果有超過一部子機登記到主機上，主機上的子機會提供電源給主機，你可以正常地使用其他的子機撥打電話。

注意

在整個通話過程中，子機要一直放在主機上。

4.14.3 使用應急供電模式接聽電話

如果只有一部子機登記到主機上：

1. 當電話響鈴的時候，讓子機保持在主機上，按  或  接聽電話。免提通話會自動開啟，電話已接聽。
2. 按  結束通話。

如果有超過一部子機登記到主機上，主機上的子機會提供電源給主機，你可以正常地使用其他的子機接聽電話。


注意

- 在整個通話過程中，子機要一直放在主機上。
- 在應急供電模式期間，主機覆蓋範圍是有限的。保持子機靠近主機。
- 在應急供電模式期間，將不能操作主機和無繩電話的任何一個功能。

4.15 撥打內線電話

此功能只有在有至少兩個登記子機的情況下才能使用。它讓你撥打內線通話，將外線通話從一部子機轉接到另一部子機，以及進行電話會議。

4.15.1 內線呼叫另一部子機

1. 待機狀態下，按 **C/INT/Mute**。除了主呼叫的子機，會顯示已登記的子機，
2. 按 **▲/▼** 選擇你想要對講的子機或者 選擇 ALL 來呼叫所有其他已註冊的子機，再按 **OK** 確認。
3. 被叫的子機響鈴。按被呼叫的子機上  的來建立內線通話。

注意

如果只有一部子機登記到主機上，按 **C/INT/Mute** 會顯示 “NOT POSSIBLE”。




如果只有兩部電話登記到主機上，按 **C/INT/Mute** 會直接呼叫另外的子機。

4.15.2 呼叫所有子機

1. 待機狀態下，按 **C/INT/Mute**。除了主呼叫的子機，會顯示已登記的子機。
2. 按 **▲/▼** 選擇 **ALL** 來呼叫所有其他已登記的子機，再按 **OK** 確認。

4.15.3 將外線通話轉接到另一部子機


外線通話期間：

1. 按 **MENU**，再按 **▲/▼** 選擇 **INTERCOM**。
2. 按 **OK** 確認。
如果你只有一部其它的子機，它會響鈴。
如果你有另外的一些子機，按 **▲/▼** 選擇你想要轉接的子機，再按 **OK** 確認。
3. 外線通話將被自動暫停，同時被呼叫的子機響起鈴聲。
4. 按被呼叫子機上的  或  建立內線通話。
5. 按被呼叫子機上的  或把主呼叫的子機放在主機上以結束當前與外線通話方的電話。
6. 外線通話已被轉接到被呼叫的子機。

4.15.4 建立三方電話會議

電話會議功能可容許兩部（進行內線通話的）子機分享一個外線電話。這三個通話方可互相交談且不需要另外申請系統服務。

外線通話期間：

1. 執行將外線通話轉接到另一部子機一節中的步驟1到4。
2. 長按主呼叫子機上的  建立電話會議。

注意：

在電話會議期間，任何一方的內線電話掛線，另外的一部電話仍然會連接外線通話中。

5. 私人電話簿

你的子機最多可儲存70個包含名字和電話號碼的私人電話簿記錄。每個電話簿記錄中的電話號碼最長為24個數字，名字最長可為14個字符。你也可以為你的電話簿記錄選擇不同的鈴聲。電話簿記錄將按照名字的英文字母排列儲存。

5.1 添加新的電話簿記錄

1. 按 **MENU**，再按 ▲/▼ 選擇 **PHONEBOOK** 主目錄項目，然後按 **OK**。
2. 按 **OK**，再 ▲/▼ 按選擇 **ADD**。
3. 按 **OK**，使用鍵盤輸入名字。
4. 按 **OK**，使用鍵盤輸入號碼。
5. 按 **OK** 再按 ▲/▼ 為你的電話簿記錄選擇所需的鈴聲。
6. 按 **OK** 儲存電話簿記錄。

5.1.1 輸入名字

使用鍵盤字母輸入名字，例如保存 **Tom**：

按 **8** 一次輸入 **T**。

按 **6** 三次輸入 **o**。

按 **6** 一次輸入 **m**。

5.1.2 輸入貼士

按 **C/INT/Mute** 刪除最後的字母或數字。

長按 **C/INT/Mute** 刪除所有的字母或數字。



按 ▲/▼ 向後或向前移動一個字母 / 數字。

長按 **0** 插入一個撥號暫停（會出現一個 **P**）

5.2 查看電話簿記錄

1. 按 **MENU**，再按 ▲/▼ 選擇 **PHONEBOOK**。
2. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 瀏覽電話簿記錄。
3. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **VIEW**。
4. 按 **OK**  查看選擇的電話記錄詳情。

5.3 撥打電話簿記錄

1. 在電話簿清單里，按 ▲/▼ 選擇想要的電話記錄，或者用字母鍵盤按字母順序搜索。
2. 按  或  撥打。

5.3.1 按字母順序搜索

按相關的鍵盤，例如以 T 開始的記錄，按 8 一次，再按 ▲/▼ 瀏覽記錄。

5.4 編輯電話簿記錄

1. 在電話簿清單里，按 ▲/▼ 選擇你想要編輯的電話記錄。
2. 按 **OK**，再按選擇 **EDIT**。
3. 按 **OK**，使用鍵盤編輯名字（如適用）。
4. 按 **OK**，使用鍵盤編輯電話號碼（如適用）。
5. 按 **OK**，再按選擇鈴聲（如適用）。
6. 按 **OK** 保存。

5.5 刪除一個電話簿記錄

1. 在電話簿清單里，按 ▲/▼ 選擇你想要刪除的電話記錄。
2. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **DELETE**。
3. 按 **OK**，屏幕顯示 “**CONFIRM?**”。
4. 按 **OK** 確認或者按 **OK** 取消。

5.6 刪除整個私人電話簿

1. 在電話簿清單里，按 **OK** 再按 ▲/▼ 選擇 **DELETE ALL**。
2. 按 **OK**，屏幕顯示 “**CONFIRM?**”。
3. 按 **OK** 確認或者按 **OK** 取消。

5.7 檢查電話簿的用量

你可以檢查你的電話中儲存了多少個電話簿記錄，以及電話簿還可儲存多少個記錄。例如當子機顯示 **01/70**，這表示你在 **70** 個可用的電話簿記錄中儲存了的 **1** 個記錄。

1. 在電話簿清單里，按 **OK** 再按 ▲/▼ 選擇 **PB STATUS**。
2. 按 **OK** 查看電話簿的用量。

6. 電話設定

6.1 設定日期和時間

你需要設定正確的日期和時間，這樣才能知道你接到來電記錄的時間。如果你開通了來電顯示功能，當你接到第一個電話時，所有的子機會自動設置日期和時間。如果你沒有開通來電顯示功能，你可以手動設置日期和時間。

6.1.1 設定日期格式

1. 按 **MENU**，再按 **▲/▼** 選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 **OK**，再按 **▲/▼** 選擇 **DATE & TIME**。
3. 按 **OK**，再按 **▲/▼** 選擇 **DATE FORMAT**。
4. 按 **OK**，再按 **▲/▼** 選擇 **DD-MM-YY** 或 **MM-DD-YY**。
5. 按 **OK** 確認。

6.1.2 設置時間

1. 按 **MENU** 再 **▲/▼** 按選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 **OK** 再按 **▲/▼** 選擇 **DATE & TIME**。
3. 按 **OK** 再按 **▲/▼** 選擇 **SET TIME**。
4. 按 **OK**，使用鍵盤輸入12小時格式的小時和分鐘。
5. 按 **OK** 再按 **▲/▼** 選擇 **AM** 或 **PM**。

注意

你的電話只能輸入12小時格式的時間。

6.1.3 設置時間

1. 按 **MENU** 再 **▲/▼** 按選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 **OK** 再按 **▲/▼** 選擇 **DATE & TIME**。
3. 按 **OK** 再按 **▲/▼** 選擇 **SET DATE**。
4. 按 **OK** 然後輸入年份（最後兩位數字，例如，用12表示2012）
5. 按 **OK** 然後根據 **DD-MM-YY** 或者 **MM-DD-YY** 的格式輸入日期和月份。
6. 按 **OK** 確認設置。

6.2 設置直接撥號

你可以開啟直接撥號功能及設定一個號碼用作直接撥號。當此功能開啟時，你可以直接按除 **MENU** 外的任意鍵撥號。

開啟直接撥號功能：


1. 按 **MENU** 再 ▲/▼ 按選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 **OK** 兩次選擇 **DIRECT CALL**。
3. 輸入系統 PIN 碼（預設為 **0000**）。
4. 按 **OK** 再按 ▲/▼ 選擇 **ON** 或 **OFF**。
5. 按 **OK** 確認設置。

6.3 子機設定

6.3.1 鬧鐘

此電話可以用來設置鬧鐘。當到達鬧鐘時間時，“**ALARM ON**”會在屏幕上隨著鬧鈴音樂持續閃爍 45秒。

注意

- 你可以按任何按鍵關閉鬧鐘。如果已開啟鬧鐘功能，鬧鐘會在7分鐘的重響時限結束時間再響一次，直到你進入鬧鐘設置關閉鬧鐘。
- 當到達鬧鐘時間時子機鍵盤已鎖，仍然可以操作按鍵。
- 鬧鐘音量與子機鈴聲音量的設定相同。如果子機鈴聲已設定為 **VOLUME OFF**，鬧鐘仍會以 **VOLUME 1** 的音量響鈴。
- 在外線通話或內線通話期間，如果已設定鬧鐘並到達鬧鐘時間，“**ALARM ON**”仍然會在屏幕閃爍。聽筒中會發出一個鬧鐘音，通知你鬧鐘時間已到。只要你按任何鍵或長按  關閉鬧鈴，便會恢復至通話計時屏幕。
- 在尋呼或來電響鈴時到達鬧鐘時間，鬧鐘將不會響。不過如果已開啟重響功能，鬧鐘會在重響時限結束時再響一次（如果此時電話沒有響鈴或處於尋呼模式）。

1. 按 **MENU**，再按 ▲/▼ 選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **ALARM**。
3. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **ON** 或 **OFF**。

如果選擇 **ON**：

1. 按 **OK**，使用鍵盤輸入時間。
2. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **AM** 或 **PM**。
3. 按 **OK** 確認，屏幕會顯示當前時間和日期，跟著會提示你設置鬧鐘功能。
4. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **ON** 或 **OFF**。
5. 按 **OK** 確認。

6.3.2 設定外線來電的鈴聲音樂

你可以為你的外線鈴聲設定音樂。共有10種鈴聲可供選擇。

1. 按 **MENU**，再按 ▲/▼ 選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **RING SETUP**。
3. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **EXT. RING**。
4. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇想要的鈴聲音樂。

注意

在瀏覽鈴聲音樂時會播放各個鈴聲音樂。

5. 按 **OK** 確認。

6.3.3 設定內線來電的鈴聲音樂

你可以為你的內線鈴聲設定音樂。共有10種鈴聲可供選擇。

1. 按 **MENU**，再按 ▲/▼ 選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **RING SETUP**。
3. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **INT. RING**。
4. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇想要的鈴聲音樂。

注意

在瀏覽鈴聲音樂時會播放各個鈴聲音樂。

5. 按 **OK** 確認。

6.3.4 設定鈴聲音量

你可以設定鈴聲音量。包括 **VOLUME OFF** 在內，共有6種鈴聲音量可供選擇。如果選擇 **VOLUME OFF**，“🎵”會在子機待機機屏幕顯示出來。

1. 按 **MENU**，再按 ▲/▼ 選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **RING SETUP**。
3. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **RING VOLUME**。
4. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇想要的鈴聲音樂。

注意

在瀏覽鈴聲音樂時會播放各個鈴聲音樂。

5. 按 **OK** 確認。

6.3.5 設定提示音

當你按下按鍵時，電話會發出嗶聲。你可以開啟或關閉按鍵音。你也可以開啟檢測到電量低和無訊號時的提示音。在你通話期間，電話會發出電量低提示音以提醒你需要為電池充電了。

1. 按 **MENU**，再按 ▲/▼ 選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **tone setup**。
3. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **KEY TONE, BATTERY TONE** 或 **OUT OF RANGE**。
4. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 開啟或關閉這些提示音。
5. 按 **OK** 確認。

6.3.6 為子機重命名

1. 按 **MENU**，再按 ▲/▼ 選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **RENAME HS**。
3. 按 **OK** 輸入你的子機名稱。
4. 按 **OK** 確認。

6.3.7 設定自動接聽

1. 按 **MENU**，再按 ▲/▼ 選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **AUTO ANSWER**。
3. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 開啟或關閉自動接聽功能。
4. 按 **OK** 確認。

6.3.8 選擇主機

如果你購買了多於一套 FS6414A/FS6414-2A/FS6414-3A 電話系統，並把子機登記了到多於一部主機時，你可以選擇子機與哪一部主機運作。

1. 按 **MENU**，再按 ▲/▼ 選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **SELECT BASE**。
3. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **BASE 1、BASE 2、BASE 3** 或 **BASE 4**。
4. 按 **OK** 確認。

6.4 主機設定

6.4.1 設定閃斷時間

默認的閃斷時間設置與你所在國家的網絡操作是最匹配的，如非確實需要，不建議你修改。

1. 按 **MENU**，再按 ▲/▼ 選擇 **BS SETTINGS**。
2. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **FLASH TIME**。
3. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **SHORT**，**MEDIUM** 或 **LONG**。
4. 按 **OK** 確認。

6.4.2 更改系統PIN碼

要更改主機的系統設定，必須輸入一個4位系統 PIN 碼。其功能是爲了避免他人未經許可使用你的電話。默認的系統PIN碼爲 **0000**。

1. 按 **MENU**，再按 ▲/▼ 選擇 **BS SETTINGS**。
2. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **CHANGE PIN**。
3. 按 **OK**。
4. 輸入舊的系統PIN碼。
5. 按 **OK**，輸入新的系統PIN碼。
6. 按 **OK**，再重新輸入新的系統PIN碼。
7. 按 **OK** 確認。

6.4.3 設定 ECO 模式

當 **ECO mode** 設定爲 **ON**，輻射量以及覆蓋範圍將會減半。

1. 按 **MENU**，再按 ▲/▼ 選擇 **BS SETTINGS**。
2. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **ECO MODE**。
3. 按 **MENU**，再按 ▲/▼ 選擇 **BS SETTINGS**。
4. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **ON** 或 **OFF**。
5. 按 **OK** 確認。

6.5 重設子機

你可以將子機重設回默認設定。重設後，所有個人設定和來電清單記錄將被刪除，但是電話簿仍保持不變。

1. 按 **MENU**，再按 ▲/▼ 選擇 **DEFAULT**。
2. 按 **OK**。
3. 輸入4位系統PIN碼。
4. 按 **OK** 確認，屏幕顯示 **"CONFIRM?"**。
5. 按 **OK** 再次確認。

6.6 登記

你的子機和主機已預先完成登記。

如果因為某些原因，子機未能在主機上完成登記，子機屏幕會顯示“REGISTER”，可按照以下步驟登記子機。

1. 長按 6 秒主機上的 /HANDSET LOCATOR，主機已進入登記模式。
2. 按 **OK**，再按 **▲/▼** 選擇 **REGISTRATION**。
3. 按 **OK**。
4. 輸入 4 位系統 PIN 碼（預設為 **0000**）。
5. 按 **OK** 確認。

注意：

如果子機登記成功的話，你會聽到一個確認音。子機將被自動指定下一個未佔用的子機號碼。此子機號碼會在待機狀態下顯示在子機屏幕上。如果子機登記失敗，重複以上登記的步驟。

6.7 解除子機登記

如果你希望更改已登記子機的指定號碼，你需要解除子機登記。

你將被要求輸入 4 位 PIN 碼，才能從主機解除子機登記。

注意

你不能解除登記當前正在使用的子機。

1. 按 **MENU**，再按 **▲/▼** 選擇 **BS SETTINGS**。
2. 按 **OK**，再按 **▲/▼** 選擇 **DELETE HS**。
3. 按 **OK**。
4. 輸入 4 位系統 PIN 碼（預設為 **0000**）。
5. 按 **OK**。已登記的子機會顯示。
6. 按 **▲/▼** 選擇你想要解除登記的子機。
7. 按 **OK** 確認。

7. 來電顯示 (需要網絡支援)

7.1 來電清單

此項功能只有在從網絡服務提供商處訂制了來電顯示服務之後才可用。你的電話可在來電清單中儲存最多10個來電記錄 (包括日期/時間的資訊)。當電話響鈴時,來電號碼將會顯示在屏幕上。如果號碼與你電話簿的其中一個記錄相符,儲存在私人電話簿中的來電者名字會與其號碼顯示。子機會響起與該電話簿有關的鈴聲。

不是每一個來電都有來電清單信息。來電者可能有意隱藏起他們的名字和 / 或電話號碼。

來電記錄顯示屏幕信息

PRIVATE 來電者隱藏電話號碼。

UNAVAILABLE 來電者的號碼不可知。

當清單容量已滿時,收到新的來電記錄,最舊的記錄就會自動被刪除。

7.2 查看來電清單

查看來電記錄可以找出來電者,同時回覆電話,或者保存來電者的姓名和號碼到你的電話簿。如果沒有記錄,來電清單中會顯示“EMPTY”。

1. 待機狀態下,按 **▼** 進入來電清單。

或

按 **OK**,再按 **▲/▼** 選擇 **CALL LIST**。按 **OK**。

2. 按 **▲/▼** 滾動瀏覽來電記錄。

3. 按 **OK**,再按 **▲/▼** 選擇 **DETAILS**。

4. 按 **OK** 查看所選來電記錄的來電者信息。

注意

- 如果選擇的號碼超過一行,按查看剩餘的號碼。
- 所有來電的名字 (如已有),號碼,日期和時間會顯示在屏幕上。當清單到達來電記錄的最開始或最後的時候,你會聽到兩下嗶聲。

7.3 儲存一個來電記錄號碼到電話簿

1. 在來電清單中,按 **▲/▼** 選擇想要的記錄。

2. 按 **OK**,再按 **▲/▼** 選擇 **ADD TO PB**。

3. 按 **OK** 使用鍵盤輸入姓名。(請參考第 19 頁輸入名字)

4. 按 **OK** 使用鍵盤編輯號碼 (如有需要)。(請參考第 19 頁輸入貼士)

5. 按 **OK**,再按 **▲/▼** 選擇鈴聲音樂。

6. 按 **OK** 確認。

注意

如果電話簿已滿。會顯示“PB FULL”。為了保存新的號碼,你需要刪除從電話簿刪除一些記錄。

7.4 刪除來電記錄中的一個記錄

1. 在來電清單中，按 **OK** 選擇你想要刪除的記錄。
2. 按 **OK**，再按 ▲/▼ 選擇 **DELETE**。
3. 按 **OK**，屏幕顯示 “**CONFIRM?**”。
4. 按 **OK** 確認。

7.5 刪除整個來電記錄清單

1. 在來電清單中，按 **OK**。
2. 按 ▲/▼ 選擇 **DELETE ALL**。
3. 按 **OK**，屏幕顯示 “**CONFIRM?**”。
4. 按 **OK** 確認。

7.6 設定類別

1. 在來電清單中，按 **OK**。
2. 按 ▲/▼ 選擇 **CATEGORY**。
3. 按 **OK**，再按選擇 **ALL CALLS**，**MISSED CALLS**。
4. 按 **OK** 確認。

注意

如果你選擇 **ALL CALLS**。已接聽和未接聽的來電都會保存在來電清單記錄中。

如果你選擇 **MISSED CALLS**。只有未接聽的來電才會保存在來電清單記錄中。

8. 常見問題

如果你在使用電話時出現問題，請嘗試一下建議的解決方法。

問題	解決方法
<p>電話不能操作。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 確認電池正確安裝、正確充電。為獲得最佳日常使用效能，用後將子機放回主機上。 • 確保電源變壓器牢固地插入沒有開關控制的牆身插座。 • 確保電話線牢固地插入主機和電話牆壁插口。 • 拔出主機電源。大約15秒後，把電源重新插入，等待1分鐘讓子機和主機同步。 • 移除並重新插入電池。如果子機仍無法使用，就有必要買新的電池了。 • 將主機與電話牆壁插口斷開，插入正在工作的電話。如果另一個電話不工作，可能是線路或電話服務的問題。致電你的電話服務提供商。
<p>屏幕上顯示電量不足。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 你把子機放到主機上充電。 • 移除並重新安裝電池，把電用完，然後重新在主機上子機充電。 • 如果以上操作不能解決問題，請更換電池。
<p>電池不在子機中充電或子機電池不能充電。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 確定子機正確地放在主機上。 • 移除並重新安裝電池，然後充電16小時。 • 購買新的電池。

<p>通話時有干擾。在使用子機通話時聲音變小。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 子機可能在有效範圍外。靠近主機一些。 • 如果你通過電話線訂閱高速網際網路服務（數字訂閱線—DSL），你務必在電話線和電話牆壁插口之間安裝一個DSL濾波器。濾波器防止DSL 干擾造成的噪音和來電者ID顯示問題。與你的DSL 服務提供商聯絡，獲取更多DSL濾波器資訊。 • 插入到主機同一電路的家用電器或無繩電話可能會產生干擾。嘗試將家用電器或電話主機連接到另一個電源插口上。 • 其他電子產品可能對你的無繩電話產生干擾。安裝電話時應盡量遠離以下電子裝置：無線路由器、收音機、廣播塔、尋呼機塔、移動電話、數字電話、內線通話裝置、房間監視器、電視、錄像機、個人電腦、廚房電器及其他無繩電話。 • 如果你的電話和數據機或電流保護器插在一起，把電話（或數據機/電流保護器）插到其他地方。如果還不能解決問題，重新放置電話或數據機，讓其相互遠離，或使用不同的電流保護器。 • 主機的位置可能會影響無繩電話的性能。為了取得更好的接收效果，把主機安裝在家或辦公室的中心位置，遠離牆壁或者其他障礙物。許多環境中，提高主機的位置可以提高子機的整體性能。 • 把電話線從主機中拔出，插入有繩電話。如果通話還不清楚，可能是線路或電話服務的問題。請聯絡你的電話服務提供商（可能收費）。 • 如果你家裡的其他電話有同樣的問題，那麼就是線路和電話服務的問題。請聯絡你的電話服務提供商（可能收費）。
<p>電子設備的常見問題解決方法。</p>	<p>如果電話沒有正常響應，把子機放在主機上。如果電話沒有響應，試試下列做法（按照列舉的順序）：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 斷開主機電源。 • 取出子機電池。 • 等數分鐘，然後把電源插入主機。 • 重新安裝電池，並把子機放在主機上。 • 等待子機和主機同步。這最多需要一分鐘。

此電話不能接地線使用！因此，在專用電話總機系統(PBX)內使用時，有些功能可能受到限制。

如需進一步的資訊，請向網絡供應商尋求技術支援。

9. 產品技術數據

基本資訊	
有效距離	室內：50 米 室外：300 米
子機運作時間	待機時間：約100 小時 通話時間：約10 小時
射頻參數	
頻率	1.88GHz 至 1.9GHz
信道數量	10
電源	
主機	輸入 100-240V 50/60Hz；輸出6V 450mA適配器
充電插座	輸入 100-240V 50/60Hz；輸出6V 450mA適配器
子機	2 X 1.2V AAA 400MAH 鎳氫 (NiMH) 充電電池

10. 維修及保養說明書

保養你的電話

- 本無線電話含有精密的電子元件，請務必小心使用。
- 避免粗暴對待。
- 輕放子機。
- 保存原始包裝材料，以備需要寄送時保護你的子機。

勿接觸水

- 電話接觸到水可能會損壞。請勿在雨中使用子機，或用濕手拿子機。請勿將主機安裝於水池、浴缸或淋浴器附近。

雷暴

- 雷暴有時可能對電子設備造成有害的電浪湧。為安全起見，暴風雨天氣使用電子設備時要格外小心。

清潔電話

- 本電話配有耐用的塑料外殼，可在很多年保護子機有光澤。只能微濕的軟布或塗上溫和的香皂進行清潔。
- 請勿用過多的水或任何種類的清潔溶液清潔。

注意：

謹記，你身上濕的時候或站在水中使用電子設備可能會造成嚴重的人身傷害。如果主機掉入水中，拔掉電源線和牆上的電話線後方可撈出。然後用未拔掉的線把主機從水中提出。

偉易達通訊設備有限公司

偉易達集團成員

© 2016 偉易達通訊設備有限公司 版權所有 V1.0 03/16

vtech[®]